

Характеристики

- Светодиод CREE XM-L U2 LED
- Максимальная мощность: 900 люмен
- Технология «Precision Digital Optic Technology» (прецизионная цифровая оптическая технология) позволяет достичь максимальной производительности отражателя
- Интенсивность светового потока: 60,000cd, максимальная дальность луча 490 метров
- Инновационная двухступенчатая кнопка включения и переключения режимов обеспечивает удобный интерфейс (запатентовано)
- Восемь быстро переключаемых режимов яркости
- Высокоэффективная схемная плата обеспечивает до 800 часов работы
- Встроенный индикатор питания отображает оставшийся заряд батареи (запатентовано)
- Вторичная функция индикатора питания показывает заряд батареи (с точностью 0,1 В)
- Защита от обратной полярности предотвращает повреждение из-за неправильной установки элементов питания
- Стопорное кольцо из нержавеющей стали защищает основные компоненты от повреждений
- Закаленное минеральное стекло с антибликовым покрытием
- Выточен из цельного куска аэрокосмического алюминиевого сплава
- Прочное армейское анодированное покрытие HAIII
- Водонепроницаемость стандарта IPX-8 (погружение до 2-х метров)
- Ударопрочность: падение с высоты 1,5 метра
- Специальный разъем для установки в любой стандартный штатив

Габаритные размеры

Длина корпуса: 183 мм
Головная часть: 60 мм
Диаметр корпуса: 41,8 мм
Вес: 302 г (без элементов питания)

Аксессуары

Качественный чехол, ремешок, запасные уплотнительные кольца

Аналоги элементов питания

	РАЗМЕР	Номинальное напряжение	Совместимость
Первичная батарея AA	AA	1,5В	Да (Рекомендуется)
Аккумуляторная батарея AA	AA	1,2В	Да (Рекомендуется)
Первичная литиевая батарея AA	L91	1,5В	Да
Первичная батарея LiFePO4	14500	3,2В	Нет (Запрещается)
Аккумуляторная литий-ионная батарея	14500	3,7В	Нет (Запрещается)

Мощность и время работы

Стандарт FL 1	ТУРБО	ВЫСОКИЙ	СРЕДНИЙ	НИЗКИЙ	ОЧЕНЬ НИЗКИЙ
	900 ЛЮМЕН	590 ЛЮМЕН	180 ЛЮМЕН	50 ЛЮМЕН	2 ЛЮМЕН
	2ч	3ч45мин	14ч	60ч	800ч
	490м (дальность луча)				
	60000cd (Интенсивность светового потока)				
	1.5М (Ударопрочность)				
	IPX-8, 2М(Водонепроницаемость и погружение)				



ПРИМЕЧАНИЕ

Вышеприведенные данные получены в соответствии со стандартами проведения испытаний ANSI/NEMA FL1 с использованием элементов питания 8 x 1,2 В 2400 мАч AA в лабораторных условиях. В практическом применении данные могут незначительно отличаться в зависимости от типа батареи, индивидуального характера использования и экологических факторов.

Компания NITECORE (SYSMAX) является членом PLATO, принимая активное участие и делая неоценимый вклад в развитие стандарта измерения ANSI FL1. Данные технических испытаний соответствуют данным международных научных стандартов.

Установка элементов питания

1. Вставьте элементы питания таким образом, чтобы положительный (+) и отрицательный (-) полюсы соответствовали схеме на крышке аккумуляторного отсека.
2. Закройте крышку, соединив два золотистых штифта на внутренней стороне крышки с соответствующими отверстиями на корпусе фонаря, и поверните по часовой стрелке.

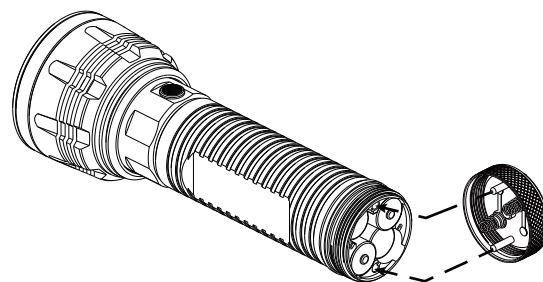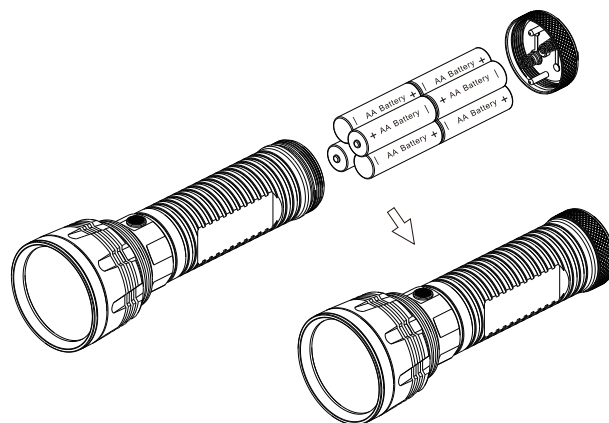

Полезные сведения

Установка элементов питания в темноте: в двух из четырех слотов для элементов питания в аккумуляторном отсеке фонаря EA8 есть пазы, которые указывают, что батареи следует вставлять негативным (-) полюсом вперед; в двух других слотах пазов нет – это указывает на то, что батареи следует вставлять положительным (+) полюсом вперед. Таким образом, элементы питания можно правильно установить наощупь.

Как только Вы вставите элементы питания, индикатор питания начнет мигать, отображая заряд батареи. Более подробную информацию найдете в разделе «Полезные сведения касательно заряда батареи» настоящего руководства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Вставляйте элементы питания так, как показано на внутренней стороне аккумуляторного отсека.
2. Не используйте аккумуляторные и первичные батареи вместе.
3. Не используйте батареи разных типов/брендов вместе.

Основные принципы работы

Фонарь EA8 использует двухступенчатую кнопку включения/выключения похожую на кнопку спуска камеры. Многочисленные функции фонаря можно выбирать в зависимости от силы нажатия на кнопку. Существуют два режима работы: дневной режим и поисковый/турборежим.

Принцип работы в дневном режиме

1. Слегка нажмите кнопку включения/выключения и через секунду отпустите для входа в дневной режим.
2. В дневном режиме есть четыре уровня яркости: очень низкий, низкий, средний и высокий. Переключите режимы с помощью быстрого последовательного полунажатия на кнопку включения/выключения. В дневном режиме слегка нажмите на кнопку включения/выключения и удерживайте ее более секунды для перехода в турбо режим. Смотрите инструкции по работе в поисковом/турбо режиме внизу.
3. Выключите фонарь (переключите в режим ожидания), полностью нажав кнопку и удерживая ее в течение секунды. Последний используемый дневной режим будет сохранен.

NITECORE®

АБСОЛЮТНЫЙ ЭКСПЕРТ В МИРЕ ФОНАРЕЙ

4. В дневном режиме есть функция, с помощью которой фонарь можно включить, удерживая только кнопку включения/выключения. Слегка нажмите кнопку включения/выключения и отпустите для активации мгновенной функции дневного режима. Фонарь выключится, как только вы отпустите кнопку включения/выключения.

Принцип работы в поисковом/турборежиме

1. Полностью нажмите кнопку включения/выключения и через секунду отпустите для входа в турборежим. Для переключения между высоким и турбо режимами слегка нажмите кнопку включения/выключения, находясь в турбо режиме.
2. Чтобы выключить фонарь, полностью нажмите кнопку включения/выключения и через секунду отпустите ее.
3. Если фонарь EA8 находится в поисковом/турборежиме, с высокого на очень высокий режим и наоборот можно переключаться с помощью легкого нажатия на кнопку. В поисковом/турборежиме отсутствует функция запоминания.

Режим ожидания/Функции блокировки и разблокировки

Когда фонарь включен, полностью нажмите кнопку включения/выключения и удерживайте ее в течение секунды для перехода в режим ожидания. В этом режиме фонарь потребляет небольшое количество энергии для поддержания настроек блока MCU (микро-блока управления), но кажется выключенным. В режиме ожидания индикатор питания мигает каждые три секунды для определения местонахождения фонаря.

Когда фонарь включен, полностью нажмите кнопку включения/выключения и удерживайте ее больше секунды. Фонарь выключится и включится режим блокировки. Режим блокировки практически не расходует энергию и предотвращает случайное включение фонаря. Удерживайте кнопку включения/выключения более одной секунды для выхода из режима блокировки.

Важно: Когда включен режим блокировки, индикатор питания мигает, показывая заряд батареи. Более подробную информацию найдете в разделе «Полезные сведения касательно заряда батареи» настоящего руководства.

Специальный режим строб/SOS и индикации места нахождения

Когда фонарь включен, полностью нажмите кнопку включения/выключения двумя быстрыми щелчками для входа в режим строб. В режиме строб полностью нажмите кнопку включения/выключения и удерживайте ее больше одной секунды для переключения между режимами строб, SOS и индикации места нахождения. Чтобы выбрать один из данных режимов, просто отпустите кнопку после завершения цикла. Чтобы выключить фонарь, полностью нажмите кнопку включения/выключения и отпустите ее.

Полезные сведения касательно заряда батареи

1. Когда фонарь включен, индикатор питания мигает каждые две секунды, если заряд батареи достиг 50%.
2. Когда фонарь включен, индикатор питания мигает постоянно при низком заряде батареи.
3. После каждой установки элементов питания или перехода в режим блокировки, индикатор питания мигает по-разному, таким образом, отображая напряжение батареи (с точностью $\pm 0,1$ В). Например, если максимальный заряд батареи 4,2 В, индикатор питания будет быстро мигать четыре раза, через секундную паузу еще два раза, таким образом, показывая общее напряжение батареи 4,2 В.

Замена/Зарядка элементов питания

Если индикатор питания быстро мигает, следует заменить или зарядить элементы питания. Также, если свет становится тусклым или фонарь не реагирует на настройки, элементы питания нужно заменить или зарядить.

Обслуживание

Каждые 6 месяцев резьбовые элементы фонаря следует протирать чистой тканью и наносить тонкий слой силиконовой смазки.


Гарантийное обслуживание

Вся продукция NITECORE® имеет гарантию качества. Бракованную продукцию можно обменять у ближайшего дистрибьютора/дилера в течение 14 дней со дня покупки. По истечению 14 дней вся бракованная/нефункционирующая продукция NITECORE® подлежит гарантийному обслуживанию в течение 18 месяцев со дня покупки. По истечению 18 месяцев действует ограниченное гарантийное обслуживание, которое покрывает стоимость работы и технического обслуживания, но не включает предоставление бесплатных аксессуаров и запчастей. Гарантия аннулируется в следующих случаях:

1. Продукт сломан, переоборудован и/или модифицирован третьими лицами.
 2. Продукт поврежден в связи с неправильным использованием.
 3. Продукт поврежден из-за утечки электролита из элементов питания.
- Для получения новой информации о продукции и услугах компании NITECORE® обращайтесь к ближайшему дистрибьютору NITECORE® или отправляйте Ваши вопросы по электронному адресу service@nitecore.com



Больше информации найдете на нашей странице facebook: **NITECORE Flashlights**

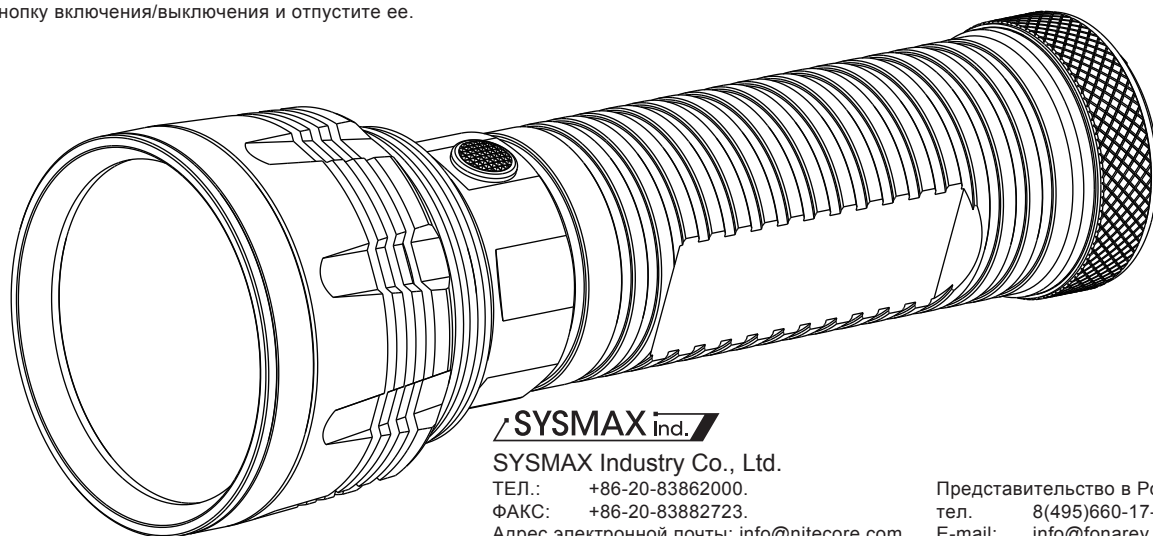

SYSMAX Ind.

SYSMAX Industry Co., Ltd.

ТЕЛ.: +86-20-83862000.

ФАКС: +86-20-83882723.

Адрес электронной почты: info@nitecore.com

Веб-сайт: www.nitecore.com

Адрес: Rm 1407-08. Glorious Tower. 85D

Dongfeng Road East

Yuexiu District. Guangzhou. Guangdong.

China 510600

Представительство в России:

тел. 8(495)660-17-96

E-mail: info@fonarey.net

Web: www.fonarey.net

Адрес: г. Москва Пятницкое ш-е 18

пав. 33 125464



Спасибо за приобретение продукции NITECORE!