

NITECORE®

Профессиональный фонарь для различных областей применения

Характеристики

Надежный CREE XM-L2 (T6) светодиод
Максимальная мощность 950 люмен

- Технология кристалльного покрытия в сочетании с "Технологией точной цифровой оптики" обеспечивает превосходную производительность отражателя
- Отличается максимальной интенсивностью света 12450 кандел и расстоянием света 222 метров
- Высокоэффективная схема предлагает до 520 часов использования в режиме экономии энергии
- Двойной переключатель хвост крышка предназначена для тактического использования и легко применения; фотопреобразователи
- Кнопка STROBE Ready™ для быстрого доступа к стробоскопическому режиму (патент)
- Три режима работы обеспечивает гибкость в эксплуатации
- Интегрированные индикаторы на трубке, указывающие уровень заряда аккумулятора (запатентовано)
- Стальной титановый зажим входит в комплект
- Закаленное минеральное стекло с антиабразивным покрытием
- Твердое анодированное покрытие категории III (для военной техники)
- Водонепроницаемость в соответствии с IPX-8 (погружение на два метра)
- Ударопрочность до 1,5 метров
- Устойчивая трубка

Размеры и вес:

Длина 139 мм (5,47")
Диаметр головной части 25,4мм (1") Диаметр трубки 25,4 мм (1")
Вес: 88грамм (3,10 унций) (без батареек)

Характеристики аккумулятора


	Размер	Номинальное напряжение	Совместимое устройство
Основной литиевый аккумулятор	CR123	3V	Y (рекомендуется)
Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор	18650	3.7V	Y (рекомендуется)
Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор	RCR123	3.7V	Y

Яркость и время работы

СТАНДАРТ	ВЫСОКИЙ	СРЕДНИЙ	НИЗКИЙ	МИКРО
 LUMENS	950 ЛЮМЕН	210 ЛЮМЕН	50 ЛЮМЕН	1 ЛЮМЕН
 h	1 ч 15 мин	6 ч	28 ч	520 ч
 h	1 ч	5 ч 15 мин	20 ч	300 ч
	222 метра (макс.дальность)			
	12450 кандел (пиковая интенсивность луча)			
	1,5 метра (ударопрочность)			
	(водонепроницаемость и погружаемость) IPX-8, 2 метра			

ПРИМЕЧАНИЕ

Данные выше были измерены в соответствии с международными стандартами тестирования батарейных фонарей ANSI/NEMAL FL1 при использовании одной батареи 3,7 Вольт 2600 мАч с Nitecore 18650 и двух батарей 3 Вольта 1550 мАч с Nitecore CR123 в лабораторных условиях. Данные могут незначительно отличаться в реальной эксплуатации в зависимости от типа батареи, индивидуальных привычек пользователя и факторов окружающей среды. NITECORE (SYSMAX) является членом PLATO, участвуя и помогая в разработке стандарта ANSI FL1. Технические испытания данных соответствуют этим международно-признанным научным стандартам.

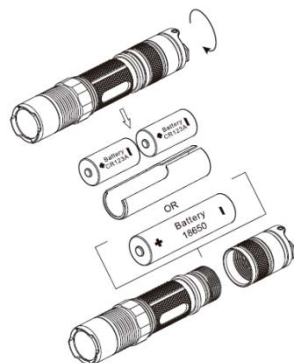

Руководство по эксплуатации

Установка аккумулятора
Вставьте одну батарею 18650 или две батареи CR123 / RCR123 положительным полюсом вперед (по направлению к головной части).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Убедитесь, что батареи вставлены положительным (+) концом по направлению к головной части. P12 не будет работать с неправильно вставленным аккумулятором.
2. Убедитесь, что при включении устройства P12, луч света не направлен в сторону глаз людей или животных.

Руководство по эксплуатации для P12

Мгновенное освещение

Кратковременный режим подсветки доступен при полунажатии и удерживании кнопки ВКЛ/ВЫКЛ при включенном фонаре. Просто отпустите переключатель, чтобы выключить свет снова.

Включение / выключение

Для включения: Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ до щелчка

Для выключения: при включенном свете, нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ до щелчка

Выбор режима

P12 предлагает три различных режима освещения для различных пользователей пользователей и ситуаций.

Тактический режим: этот режим обеспечивает только турбо выход, и идеально подходит для самообороны, чрезвычайных ситуаций и тактических операций.

Режим правопорядка: этот режим обеспечивает два уровня яркости: средние и турбо. Турбо режим по умолчанию. Этот режим предназначен для патрульных охранников.

Генеральный Режим (режим по умолчанию для первого использования времени): этот режим обеспечивает три уровня яркости: низкий, средний и турбо. При включенном свете, нажмите кнопку STROBE Ready™ на трубке, чтобы перебрать все три уровня яркости. Основной режим обеспечивает интеллектуальную функцию памяти для обеспечения прямого доступа к текущей настройке при активации

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда в среднесрочной и турбо режиме, P12 уменьшит выходную Lumin ANCE автоматически после 3 минут использования, чтобы предотвратить батареи overheating и продлить долговечность батареи.

Чтобы выбрать нужный режим:

1 Убедитесь в том, что P12 выключен.

2 Ослабьте панель.

3 Нажмите и удерживайте кнопку STROBE Ready™ на Tailcap одновременно затягивая панель.

4 После того, как ободок был затянут, P12 мигает один раз для тактического режима, дважды режиме правопорядка или три раза для общего режима.

5 Чтобы перебрать все три режима, просто повторите описанные выше процедуры.

Старт стробоскопического режима

1 Установив батарею и включив свет, нажмите и удерживайте кнопку STROBE Ready™ на трубке, чтобы войти в стробоскопический режим.

2 Включив свет в тактическом режиме, нажмите кнопку STROBE Ready™ на трубке чтобы войти в стробоскопический режим. Для выхода, просто нажмите кнопку STROBE Ready™ снова или выключите свет.

3 С учетом в режиме правопорядка или общего режима, нажмите и удерживайте кнопку STROBE Ready™ на трубке для более 0,5 секунды, чтобы войти в режим стробоскопа. Для выхода, просто нажмите кнопку STROBE Ready™ снова.

4 Общая режим обеспечивает интеллектуальное функцию памяти для повторного прямого доступа к текущему стробоскопическому режиму при активации.

Подсказки по мощности

Два встроенных красных светодиода, встроенные в трубку, показывающие оставшийся заряд батареи, когда крышка на трубке закрывается после установки батареи. Индикаторы питания будут мигать три раза, когда уровни мощности выше 50%; в два раза, когда уровни мощности ниже 50%; и однажды, когда заряд батареи близки к истощению.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда батареи уже установлены и требуется точное показание питания, выключите P12 в течение 20 секунд, прежде чем закрыть крышку на трубке, чтобы обнаружить статус заряда батареи.

Замена батареек

Когда индикатор питания мигает быстро, это означает, что батареи должны быть заменены.

Либо, если свет становится тусклым или не реагирует на регулировки, это также указывает на необходимость замены батареи.

Техническая поддержка

Каждые 6 месяцев, резьбы следует протирать чистой тканью с последующим нанесением тонкого слоя смазки на основе кремния.

Гарантийное обслуживание

Все изделия NITECORE® имеют гарантию качества. Бракованные/дефективные изделия могут быть обменены через местного дистрибьютора/дилера в течение 14 дней с момента покупки. Через 14 дней, все неисправные/испорченные устройства NITECORE® будут отремонтированы бесплатно в течение 18 месяцев с даты покупки. После 18 месяцев, ограниченная гарантия распространяется, покрывая расходы на оплату работы и обслуживания, но не стоимость аксессуаров или запасных частей. Гарантия аннулируется во всех следующих ситуациях:

1. Устройство(а) сломано(ы), реконструировано(ы) и / или исправлено сторонними лицами.
 2. Устройство(а) оказывается (ются) повреждено(ы) из-за неправильного обращения.
 3. Устройство(а) повреждено(ы) из-за утечки батареи. Для получения последней информации о продуктах и услугах компании NITECORE®, пожалуйста, обратитесь к местному представительству NITECORE® или отправьте по электронной почте service@nitecore.com
- За всеми изменениями в линейке продуктов обращайтесь на официальный сайт Nitecore. Подписывайтесь на нас на Facebook: **NITECORE Flashlights**

SMAX Industry Co., Ltd.
ТЕЛ: +86-20-83862000.

ФАКС: +86-20-83882723.

Адрес электронной почты: info@nitecore.com

Веб-сайт: www.nitecore.com

Адрес: Rm 1407-08, Glorious Tower, 85D Dongfeng Road East,

Yuexiu District, Guangzhou, Guangdong, China 510600

Представительство в России:

тел. 8(485)660-17-96

E-mail: info@nitecore.com

Web: www.nitecore.com

Адрес: г. Москва Пятницкое ш-е 18 пав.33 125464

Спасибо, что выбираете NITECORE!